Model 27881
2.4GHz Speakerphone/ Answering System with Cordless Handset

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada Technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN number is located on the cabinet bottom

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Licensing 3
FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Table of Contents 4
Introduction 6
Before You Begin 6
Parts Checklist 6
Telephone Jack Requirements 6
Installation 7
Digital Security System 7
Important Installation Guidelines 7
Handset and Charge Cradle Layout 8
Base Layout 8
Installing the Phone 9
Installing the Handset Battery 9
Installing the Phone 10
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Telephone Line 10
Connecting the Corded Handset 10
Wall Mounting the Base 11
Answering System Set Up 11
Voice Instructions 11
Telephone Set Up 12
Language 12
Display Contrast 12
Rings to Answer 13
Security Code 13
Ringer Level 14
Ringer Tone 14
Tone/Pulse 14
Setting Day/Time 15
Local Area Code 15
Registration 16
Default Setting 16
Basic Operation 17
Answering a Call 17
Cordless Handset 17
Corded Handset 17
Base Speakerphone 17
Making a Call 17
Cordless Handset 17
Corded Handset 17
Speakerphone 18
Manual Channel Selection 18
Call Timer 18
Auto Standby 18
Ringer Volume Control 18
Handset 18
Base Unit 18
Flash 19
Last Number Redial 19
Base Speakerphone 19
Corded Handset 19
Cordless Handset 19
Hold 20
Paging the Cordless Handset 20
Mute 20
Temporary Tone Dialing 20
Volume 21
Speakerphone 21

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Table of Contents

Corded Handset 21
Cordless Handset 21
Answering System 21
Speakerphone Operation 21
Receiving a Call with Speakerphone 22
Making a Call with Speakerphone 22
Switching Between Speakerphone and Handset 22
Intercom Operation 23
Making an Intercom Call 23
Answering an Intercom Call 23
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 23
Using Intercom with a Telephone Call 24
Caller ID (CID) 25
Call Waiting Caller ID 25
Receiving CID Records 25
Storing CID Records (In CID Memory) 26
Reviewing Call Records 26
Dialing a Caller ID Number 27
Storing CID Records in Internal Memory 28
Deleting the Current Caller ID Record ... 28
Deleting All Caller ID Records 28
Caller ID Errors 29
Memory 29
Storing a Name and Number in Memory ... 29
Storing a Redial Number 30
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 30
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 30
Dialing a Stored Number 31
Chain Dialing from Memory 32
Answering System Operation 33
Recording the Outgoing Announcement .. 33
Reviewing Announcement 33
Messages Indicator 33
Screening Calls from the Base 33
Message Playback from Base Unit 34
Memory Full 34
Erasing Messages 34
Leaving a Memo 35
Remote Access 35
Using the Handset 35
Answering System Indicator 36
Screening Calls from the Handset 36
Memory Full 36
Accessing the Answering System from Another Location 37
Changing the Security Code 37
Changing the Battery 38
Battery Safety Precautions 38
Display Messages 39
Handset Sound Signals 40
Troubleshooting Guide 40
Caller ID Solutions 41
Battery Solutions 42
Causes of Poor Reception 42
General Product Care 43
Service 43
Index 44
Limited Warranty 46
Accessory Information 48

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base and Base Handset

Coiled handset cord

AC power adaptor

Cordless handset charger

Cordless handset

Telephone line cord

Handset battery

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

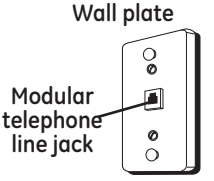

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset and Charge Cradle Layout

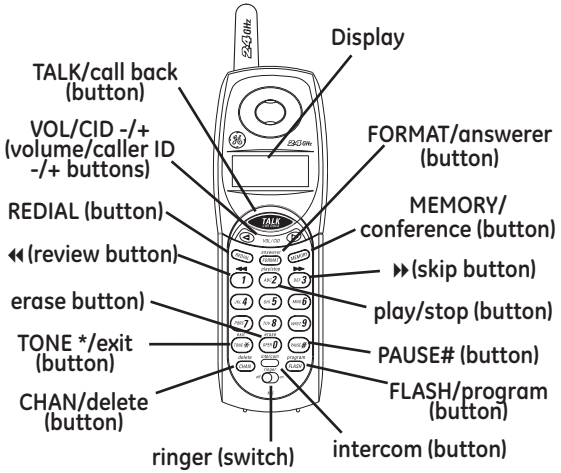

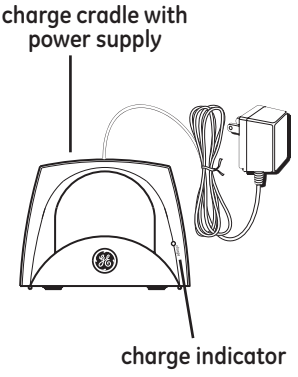

Base Layout

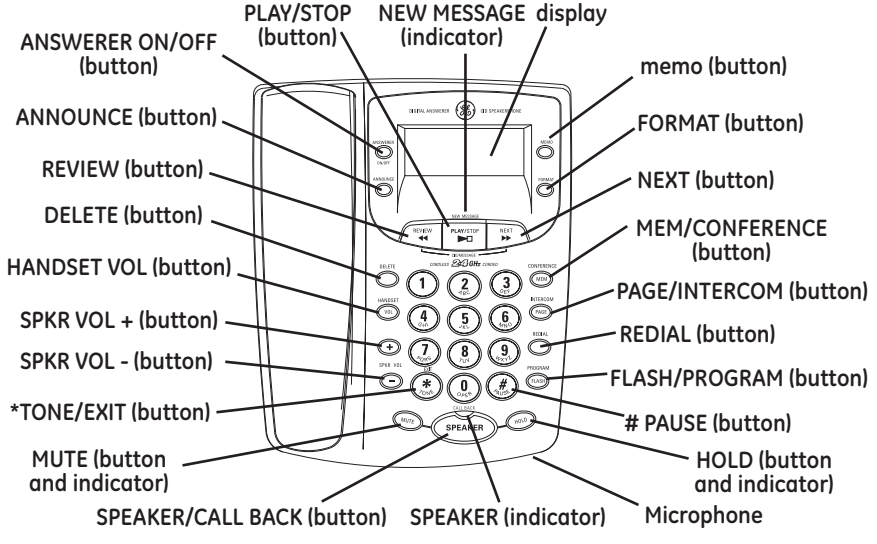

Installing the Phone

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium battery model 5-2459, which is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

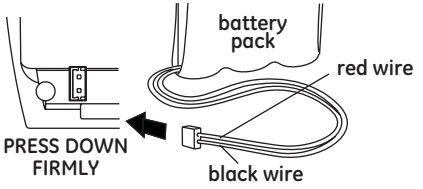

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handsets in the charging cradles.

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradles should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet. If desired, store the excess AC power adaptor line cord inside desktop pedestal.

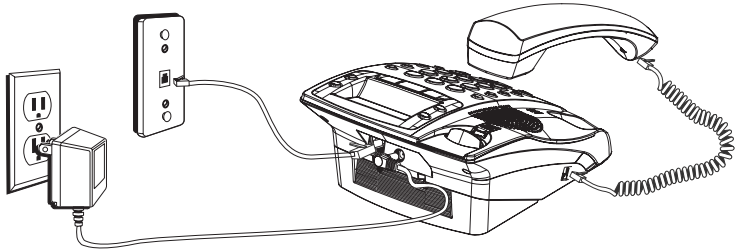

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2596 or 5-2732 (black), or 5-2625 or 5-2754 (gray color adaptor for white unit) power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Wall Mounting the Base

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and AC power adaptor cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

- Press the ANSWERER ON/OFF button to turn the answering system on and off. The new messages indicator flashes when you have new messages.

  NOTE: The display shows *ANSWERER OFF* when the answering system is off. The default status is on.

Voice Instructions

If you need additional assistance, press the MEMO button on the base and follow the voice instructions.

Telephone Set Up

There are twelve programmable menus available on the base: Language, Display Contrast, Rings to Answer, Security Code, Ringer Level, Ringer Tone, Tone/Pulse, Set Day, Set Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

There are five programmable menus available on the handset: Language, Local Area Code, Ringer Tone, Link Base, and Default Setting.

NOTE: To exit the menu without making changes, press the *TONE/ EXIT button on the base or TONE*/exit on the handset.

NOTE: You can press FLASH/PROGRAM at any time to go to the next menu item.

NOTE: Changing menu settings on the handset will only change the settings on the handset, and changing menu settings on the base will only change the settings on the base. For example, if you change the language on the handset, it will not change language on the base.

Language

NOTE: This setting may be made on both the base and the cordless handset, independent of each other.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*** or ***1ENG 2FRA 3ESP*** shows in the display. *1ENG* is the default setting.

   NOTE: ENG stands for ENGLISH. FRA stands for French. ESP stands for SPANISH.

2. Press 1, 2, or 3 on the cordless handset or base touch-tone pad to enter your selection, or press the REVIEW or NEXT buttons on the base or the VOL/CID (- or +) button on the cordless handset to scroll to your selection.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

Display Contrast

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET CONTRAST*** shows in the display. 1 is the default setting.

2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the REVIEW or NEXT button on the base to scroll to your selection.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

Rings to Answer

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***RING TO ANSWER*** shows in the display. *5* is the default setting.
2. Press 3 or 5 or use the REVIEW or NEXT button to scroll to 3, 5 or TOLL.

   NOTE: TOLL (Toll Saver) can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone. If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring. If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring. You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Security Code

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SECURITY CODE*** shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is *123*.

   NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the FLASH/PROGRAM button. The new numbers replace the old numbers.

3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Ringer Level

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET RING LEVEL*** shows in the display. *1HI* is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the REVIEW or NEXT button to scroll to your selection.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

NOTE: If you turn the ringer OFF, *RINGER OFF* shows in the base display.

Ringer Tone

NOTE: This setting may be made on both the base and the cordless handset, independent of each other.

You may choose from three different ringer tones.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET RINGER TONE*** or ***RINGER TONE*** shows on the display. The default ringer tone is *1*.
2. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 or use the REVIEW or NEXT button on the base unit or VOL/CID (- or +) button on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Tone/Pulse

NOTE: This setting may only be made with the base.

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET TONE/PULSE*** shows on the display. The default setting is *1TONE*.

2. Use the touch-tone pad to select ***1TONE*** or ***2PULSE***, or press the REVIEW or NEXT button to scroll to ***1TONE*** or ***2PULSE***.
3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

Setting Day/Time

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually. The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET DAY*** shows in the display. *Monday* is the default setting.
2. Use the REVIEW or NEXT button to select the current day.
3. Press FLASH/PROGRAM until ***SET TIME*** shows on the display. *12:00 AM* is the default setting.
4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
5. Use the REVIEW or NEXT button to scroll to ***AM*** or ***PM***.
6. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

Local Area Code

NOTE: This setting may be made on both the base and the cordless handset, independent of each other.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***SET AREA CODE - - -*** or ***AREA CODE - - -*** shows in the display. - - - is the default setting.

2. Use the cordless handset or base number pad to enter your three digit area code.

   NOTE: If you make a mistake, press the DELETE button to erase a wrong number.

3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

Registration

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

1. Press the FLASH/PROGRAM button on the base until ***LINK HANDSET?*** shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press the 1 number key or press the REVIEW or NEXT button on the base to scroll to ***1YES***.
3. Press FLASH/PROGRAM on the base to confirm handset is linked to the base. ***WAITING HANDSET REGISTRATION*** shows in the display.
4. Press the flash/program button on the handset until ***LINK BASE*** shows in the display. *2NO* is the default setting.
5. Press VOL/CID (- or +) button on the handset to scroll to ***1YES***.
6. Press flash/program on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

Default Setting

NOTE: This setting may be made on both the base and the cordless handset, independent of each other.

1. Press the FLASH/PROGRAM button until ***DEFAULT SETTING*** or ***DEFAULT*** shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press 1 or 2 on the cordless handset or base touch-tone pad or use the REVIEW or NEXT button on the base or the VOL/CID (- or +) button on the handset to scroll to ***1YES*** or ***2NO***.

   NOTE: If you choose *YES* all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.

3. Press FLASH/PROGRAM again to store your selection.

Basic Operation

Answering a Call

Check the display to see who is calling.

Cordless Handset

1. Press the TALK/call back button on the handset.
2. When finished, press TALK/call back or place the handset in the charge cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Base Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALL BACK button.
2. When finished, press SPEAKER/CALL BACK to hang up.

NOTE: For more information, refer to Speakerphone Operation section of this manual.

Making a Call

Cordless Handset

1. Press the TALK/call back button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

   -Or-

2. Dial the number and then press the TALK/call back button.
3. When finished, press TALK/call back or place the handset in the charge cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset and wait for a dial tone. Dial the desired number.

   -Or-

2. Dial the number, then lift the handset.
3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALL BACK button.
2. Wait for a dial tone, then dial the desired number. Or, dial the number and then press the SPEAKER/CALL BACK button.
3. When finished, press SPEAKER/CALL BACK to hang up.

Manual Channel Selection

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button on the cordless handset to advance to the next clear channel while in talk mode.

Call Timer

After you press TALK/call back on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the SPEAKER/CALL BACK button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

Auto Standby

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (or during a call) automatically hangs up the handset.

Ringer Volume Control

Handset

Use the two-position switch on the cordless handset to turn the ringer off or on.

The ringer switch must be in the ON position for the cordless handset to ring when incoming calls are received.

Base Unit

The base ringer volume is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

Flash

Use the FLASH/PROGRAM buttons on the base and cordless handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/call back (handset) or SPEAKER/CALL BACK (base) button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

Base Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALL BACK button.
2. Press the REDIAL button.

-Or-

3. Press the REDIAL button first, then press the SPEAKER/CALL BACK button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number again.

Corded Handset

1. Lift the corded handset.
2. Press the REDIAL button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number.

Cordless Handset

1. Press the TALK/call back button.
2. Press the REDIAL button.

-Or-

3. Press the REDIAL button first, then press the TALK/call back button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number again.

Hold

Press the HOLD button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on.

To take a call off hold, press the HOLD button again, and the hold indicator light turns off.

- To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK/call back on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

Paging the Cordless Handset

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the PAGE INTERCOM button on the base. The display shows ***PAGING HANDSET***. The cordless handset beeps continuously and displays ***PAGING FRM BASE*** for about two minutes or until you press intercom or TALK/call back on the cordless handset or press PAGE INTERCOM on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off. If the battery is dead, the Paging feature will not work.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press the MUTE button on the base. The base display shows ***MUTE ON*** and the mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to cancel and return to your phone conversation.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone allows you to temporarily make your phone touch tone compatible.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the TONE*/exit button on your cordless handset or the *TONE/EXIT button on your base number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the phone and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Volume

Speakerphone

Adjust the base unit speaker volume by pressing the SPKR VOL + and - buttons. There are eight volume levels, and each press of the SPKR VOL button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

Corded Handset

Adjust the corded handset volume by pressing the HANDSET VOL button on the base. There are four volume levels, and each press of the HANDSET VOL button adjusts the receiver volume by one level.

Cordless Handset

Adjust the receiver volume by pressing the VOL/CID (- or +) button. There are four volume levels, and each press of the VOL/CID (- or +) button adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

Answering System

Adjust the speakerphone volume by pressing the SPKR VOL + and - buttons on the base.

Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

Receiving a Call with Speakerphone

1. When the phone rings, press and release the SPEAKER/CALL BACK button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
2. Adjust speakerphone volume by pressing the SPKR VOL + and - buttons on the base.
3. To end the call, press the SPEAKER/CALL BACK button again.

Making a Call with Speakerphone

1. Press and release the SPEAKER/CALL BACK button on the base, and wait for a dial tone.
2. Dial the number (using a memory dial number, if desired). The number shows in the display.

   -Or-

   Dial the number and then press the SPEAKER/CALL BACK button.
3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the SPKR VOL + and - buttons.
4. To end the call, press the SPEAKER/CALL BACK button again.

Switching Between Speakerphone and Handset

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Handset — Press TALK/call back on handset, and then press SPEAKER/CALL BACK on the base or lift the corded handset. Speak into the handset.

- OR -

In Speakerphone mode, press the HOLD button on the base unit to place the call on hold. Then press TALK/call back button on cordless handset or lift the corded handset. Speak into the handset.

Corded/Cordless Handset to Speaker — Press SPEAKER/CALL BACK, then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

Intercom Operation

A two-way intercom is possible between the base and cordless handset without tying up the telephone line and since the telephone line is not used, you can still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the PAGE/INTERCOM button (base) or the intercom button (cordless handset). A paging tone sounds at the base and cordless handset.
3. When finished, press the PAGE/INTERCOM button or the intercom button.

NOTE: To cancel the intercom call, press PAGE INTERCOM (base) or intercom (cordless handset).

Answering an Intercom Call

1. Press the PAGE/INTERCOM button (base) or the intercom button (handset).
2. When finished, press the PAGE/INTERCOM or the intercom button again.

Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call

During an intercom call, if you receive a telephone call, both intercom users are alerted as follows:

Cordless Handset - Receives a ringing tone. To take the call, press TALK/call back. (The intercom connection is discontinued.)

Base - Speakerphone rings. To take the call, press the SPEAKER/CALL BACK button or lift the corded handset.

Using Intercom with a Telephone Call

During a telephone call, you can use the intercom/paging function to page the base or cordless handset and set up a private (2-way) intercom conversation with another user while the telephone call is placed on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base, and the cordless handset.

Two-Way Intercom Calls

1. To make an intercom call press the PAGE/INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset), depending on where the external call originated.

   The external caller is placed on hold and both intercom users may speak privately.

2. To answer the intercom page, press the PAGE/INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset). When finished press the PAGE/INTERCOM button or intercom button to retrieve the external caller.

Three-Way Intercom Calls

1. Press the PAGE/INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset) during an outside call.

   The external caller is placed on hold, and a paging tone sounds at the base and cordless handset. ***PAGING*** (cordless handset) or ***PAGING HANDSET*** (base) displays on the originating unit and ***PAGING FRM BASE*** (handset) or ***PAGING FROM HANDSET*** (base) on the other unit.

2. If the originating unit is the handset, press the PAGE/INTERCOM button on the base to set up the intercom. Then press the MEMORY/conference button on the handset to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and ***CONFERENCE*** shows in the display.

3. If the originating unit is the base, press the intercom button to setup the intercom. Then press the base MEM/CONFERENCE button on the base to retrieve the external call. Three-way conversation begins, and ***CONFERENCE*** shows in the display.

   NOTE: A handset or the base may enter a conversation directly by pressing the TALK/call back button on the handset or the SPEAKER/ CALL BACK button on the base while the other handset or the base is engaged with an external call.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

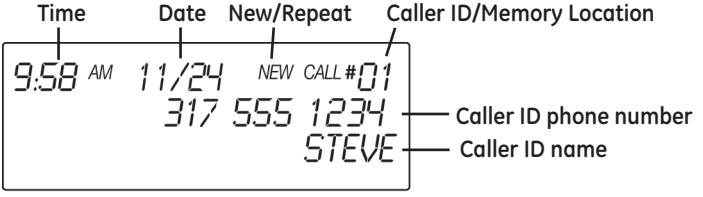

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. Only the handset that is in use at the time of the call will display and store the Call Waiting Caller ID information.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the FLASH/PROGRAM button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press FLASH/PROGRAM again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the most recent 40 calls you received so that you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review are marked as ***NEW*** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as ***REPT*** in the display.

Reviewing Call Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the NEXT button (base) or the VOL/CID + button (cordless handset) to review the oldest call records and scroll to newer records. When you reach the newest call, the display shows ***END OF LIST***.
- Press the REVIEW button (base) or the VOL/CID - button button (cordless handset) to review new call records and scroll to older call records. When you reach the oldest record, the display shows ***END OF LIST***.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

  NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.
- Time and date the call was received.
- ***NEW*** appears for all calls that have not been reviewed.

  NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Dialing a Caller ID Number

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press REVIEW or NEXT button (base) or VOL/CID (- or +) button (cordless handset) until the desired call record is displayed.

   Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

   The FORMAT button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

3. If using the base or handset: press the REVIEW or NEXT button (base) or VOL/CID (- or +) button (cordless handset).
4. If the number does not dial as shown, press the FORMAT button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
5. Press the TALK/call back button on handset or SPEAKER/CALL BACK button on base. The number dials automatically.

NOTES: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and release flash/program until *SET AREA CODE* appears, then enter 000.

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

Storing CID Records in Internal Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

1. Use the REVIEW or NEXT button (base) or VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to scroll to the desired record.
2. Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button.
3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the MEM/ CONFERENCE button on base or MEMORY/conference button on handset. *REPLACE MEMO?* shows in the display.

Deleting the Current Caller ID Record

To delete only the record in the display:

1. Use the REVIEW or NEXT button (base) or VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
2. Press DELETE (base) or CHAN/delete (cordless handset) button. The display asks ***DELETE CALL ID?*** for several seconds.
3. Press DELETE (base) or CHAN/delete (cordless handset) again, within ten seconds, to erase the record. The display shows *****DELETED*****, confirming the deletion.

Deleting All Caller ID Records

To delete all the Caller ID records in memory:

1. Use the REVIEW or NEXT button (base) or VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to display any Caller ID record.

2. Press and hold DELETE (base) or CHAN/delete (cordless handset). The display asks ***DELETE ALL?*** for several seconds.
3. Press DELETE (base) or CHAN/delete (cordless handset) again, within ten seconds, to erase all records. The display shows ***NO CALLS***.

Caller ID Errors

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, ***ERROR*** shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, ***NO DATA*** shows in the display.

Memory

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset memory, ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the base memory.

NOTE: Press *TONE/EXIT (base) or TONE */exit (cordless handset) to exit memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button.
2. Press the desired memory location button (0 through 9 number keys) or use the REVIEW or NEXT button (base) or the VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to scroll to the desired location. If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, ***EMPTY*** shows in the display.
3. Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button again. The display shows ***ENTER NAME***.
4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

5. Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button again to save your selection. The display shows ***ENTER TEL NUMBR***.

   NOTE: If you make a mistake, press the DELETE button on the base or CHAN/delete on the handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Perform steps 1 through 5 from the previous section, Storing A Name And Number In Memory.
3. Press REDIAL to display the redial number and name.
4. Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button again to confirm.

   NOTE : If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the #PAUSE button (base) or the PAUSE# (cordless handset) on the touch-tone pad to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers

To Review: Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button, then press the REVIEW or NEXT button (base) or the VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press the MEM/CONFERENCE (base) or MEMORY/conference (cordless handset) button, then press the desired memory location button (0 through 9 number keys) or use the REVIEW or NEXT button (base) or the VOL/CID (- or +) button (cordless handset) to scroll to a desired memory.

1. While the entry displays, press DELETE (base) or CHAN/delete (cordless handset) button to mark the entry for deletion. The display shows ***DELETE?***
2. Press DELETE again to delete the entry. *****DELETED***** is displayed.

Dialing a Stored Number

Handset:

Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/call back button on the cordless handset.

1. Press the MEMORY/conference button.
2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the MEMORY/conference button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the VOL/CID (- or +) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the TALK/call back button. The stored telephone number dials automatically.

Base:

Press the SPEAKER/CALL BACK button, or lift the corded handset.

1. Press the MEM/CONFERENCE button.
2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM/CONFERENCE button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the REVIEW or NEXT button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the SPEAKER/CALL BACK button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is **ON**.

1. Press MEMORY/conference and then press 7.
2. When you hear the access tone, press MEMORY/conference and then press 8.
3. At the next access tone, press MEMORY/conference and then press 9.

Base:

Press the SPEAKER/CALL BACK button, or lift the corded handset.

1. Press MEM/CONFERENCE and then press 7.
2. When you hear the access tone, press MEM/CONFERENCE and then press 8.
3. At the next access tone, press MEM/CONFERENCE and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the MEM/ CONFERENCE button or your call might not go through.

Answering System Operation

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the ANNOUNCE button on the base while you record the announcement.
3. Begin speaking after you hear the beep. You have up to two minutes of recording time.
4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press and release the ANNOUNCE button on the base when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

"Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks."

Reviewing Announcement

- Press and release the ANNOUNCE button to play your outgoing announcement.

Messages Indicator

The base display shows you how many messages you have. The new message/ indicator flashes to indicate you have new messages.

Screening Calls from the Base

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message to hear who it is), then pick up the handset, and press TALK/call back or the SPEAKER/CALL BACK button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

Message Playback from Base Unit

To play messages, press the PLAY/STOP button on the base.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the PLAY/STOP button to stop the message playback.
- Press and release the REVIEW button to restart the current message; continue to press and release the REVIEW button to go to previous messages.
- Press and release the NEXT button to go to the next message.
- Press the PLAY/STOP button to stop message playback.

Memory Full

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system can record new messages. The memory has a total recording time of 15 minutes (this includes the outgoing announcement, incoming messages, and voice time/date stamp).

Erasing Messages

You may erase messages three ways: one message at a time using the DELETE button on the base; all previously played messages using the DELETE button on the base; or one message at a time using the erase button (the 0 key) on the handset or a phone in another location.

- To erase a message that is playing, press and release PLAY/STOP and then press and release DELETE on the base to erase the message.
- To erase all previously played messages:
  1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
  2. Press and hold the DELETE button on the base. ***ERASE ALL PLAYED MSG?*** shows on the display.
  3. Press the DELETE button again to confirm. ***ALL PLAYED MSG ERASED*** shows on the display.
- To erase a message from the handset:
  1. Press the FORMAT/answerer button on the handset.
  2. Press the PLAY/STOP button on the handset (the 2 key).

3. Press erase on the handset (the 0 key) to erase the message that is playing.

NOTE: Erased messages cannot be restored. Also, be careful not to press the erase button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

1. Press and hold the MEMO button (base) down until you finish the message.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the MEMO button after you are finished.

Remote Access

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

Using the Handset

Press the FORMAT/answerer button to access the answering system.

IF system announces there are new messages;

press the PLAY/STOP button (2 key) on the handset to listen to new messages. While a new message is playing, you can do the following:

- Press the PLAY/STOP button (2 key) to stop the message playback.
- Press the ◀◀ button (1 key) to restart the current message.
- Press the ▶▶ button (3 key) to go to the next message.

IF there have not been any new messages received since last review OR after system plays all new messages;
Press the PLAY/STOP button (2 key) on the handset to listen to messages. While a message is playing, you can do the following:

- Press the PLAY/STOP button (2 key) to stop the message playback (press PLAY/STOP again to start over at the voice menu.)
- Press the ◀◀ button (1 key) to restart the current message.
- Press the ▶▶ button (3 key) to go to the next message.
- Quickly press and release the ◀◀ button (1 key) repeatedly to scroll through previous messages.

When you are finished listening to your messages, press the FORMAT/answerer button again to quit.

NOTE: You may listen to the voice menu at any time by pressing ◀◀.

Answering System Indicator

The answering system is active by default. The display will show ***ANSWERER OFF*** when the answering system is turned off.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the FORMAT/answerer button on the cordless handset to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/call back button to speak to the caller, or press the FORMAT/answerer button to stop screening the call.

Memory Full

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number the answering system is connected to.

2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.

3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

To	*Press this Button*
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

The base LCD shows ***REMOTE ACCESS ANSWERING CALL***.

Tip: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

Changing the Security Code

The default security code for accessing the answering system from another location is 1 2 3.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2459, which is compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Cadmium battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory locations.
ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
LINK HANDSET?/ LINK BASE?	Prompt asking if there is a need to re-register the cordless handset with the base or assign a new code for the system in case of lost link.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
NO BATTERY	No battery is installed in the handset or the battery is not properly connected to the battery jack inside the battery compartment.
NO DATA	No Caller ID information was received.
PAGING	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
UNKNOWN CALLER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.
WAITING HANDSET/ REGISTRATION	Prompt telling you to enter registration mode of handset.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/call back button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone” on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn’t work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the AC power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Service

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   Thomson Digital Technologies Ltd.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Index

A

Accessing the Answering System from Another Location 37
Accessory Information 48
Answering an Intercom Call 23
Answering a Call 17
Answering System Indicator 36
Answering System Operation 33
Answering System Set Up 11
Auto Standby 18

B

Base Layout 8
Basic Operation 17
Battery Safety Precautions 38
Before You Begin 6

C

Caller ID (CID) 25
Caller ID Errors 29
Call Timer 18
Call Waiting Caller ID 25
Causes of Poor Reception 42
Chain Dialing from Memory 32
Changing the Battery 38
Changing the Security Code 37
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Corded Handset 10
Connecting the Telephone Line 10

D

Default Setting 16
Deleting All Caller ID Records 28
Deleting the Current Caller ID Record 28
Dialing a Caller ID Number 27
Dialing a Stored Number 31
Digital Security System 7
Display Contrast 12
Display Messages 39

E

Equipment Approval Information 2
Erasing Messages 34

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Flash 19

G

General Product Care 43

H

Handset and Charge Cradle Layout 8
Handset Sound Signals 40
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Hold 20

I

Important Installation Guidelines 7
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 30
Installation 7
Installing the Handset Battery 9
Installing the Phone 9,10
Intercom Operation 23
Interference Information 3
Introduction 6

L

Language 12
Last Number Redial 19
Leaving a Memo 35
Licensing 3
Limited Warranty 46

Index

Local Area Code 15

M

Making an Intercom Call 23
Making a Call 17
Making a Call with Speakerphone 22
Manual Channel Selection 18
Memory 29
Memory Full 34,36
Message Playback from Base Unit 34
Messages Indicator 33
Mute 20

P

Paging the Cordless Handset 20
Parts Checklist 6

R

Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 23
Receiving a Call with Speakerphone 22
Receiving CID Records 25
Recording the Outgoing Announcement 33
Registration (Link Cordless Handset) 16
Remote Access 35
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 30
Reviewing Announcement 33
Reviewing Call Records 26
Ringer Tone 14
Ringer Volume Control 18
Rings to Answer 13

S

Screening Calls from the Base 33
Screening Calls from the Handset 36
Security Code 13
Service 43
Setting Day/Time 15
Speakerphone Operation 21
Storing a Name and Number in Memory 29
Storing a Redial Number 30
Storing CID Records (In CID Memory) 26
Storing CID Records in Internal Memory 28
Switching Between Speakerphone and Handset 22

T

Telephone Jack Requirements 6
Telephone Set Up 12
Temporary Tone Dialing 20
Three-Way Intercom Calls 24
Tone/Pulse 14
Troubleshooting Guide 40
Two-Way Intercom Calls 24

U

Using Intercom with a Telephone Call 24

V

Voice Instructions 11
Volume 21

W

Wall Mounting the Base 11

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.		
	BLACK	WHITE	GRAY
AC power adaptor	5-2596 or 5-2732	5-2625	5-2754
Belt Clip	5-2657	5-2657	X
Headset	5-2444	5-2425	X
Replacement Handset Battery	5-2459		
Handset Charge Cradle	5-2749		

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

THOMSON
images & beyond

Model 27881
00009245 (Rev. 1 CAN E)
07-22
Printed in China

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Téléphone Mains Libres de 2,4 GHz et Répondeur à Combiné sans Cordon
Guide de l'utilisateur

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements Sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada. Le terme "IC :" avant que le nombre par radio de certification signifie seulement que des caractéristiques techniques du Canada d'industrie ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Table des matieres

Renseignements Importants 2
Renseignements Sur L'interférence 2
Information sur le Réseau Téléphonique 3
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Licensing 3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Table des matieres 4
Introduction 6
Avant de Commencer 6
Liste de Pièces 6
Exigences de la Prise Téléphonique 6
Installation 7
Système de Sécurité Numérique 7
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Présentation du Socle de Chargement et du Combiné 8
Presentation de la Base 8
Installation du Telephone 9
Installation de la pile du combiné 9
Installation du Téléphone 10
Raccordement de L'alimention C.A. (électrique) 10
Raccordement de la Ligne Téléphonique 10
Branchement du Combiné à Cordon 10
Fixation de la base au Mur 11
Programmation du Repondeur 11
Instructions Vocales 11
Programmation du Telephone 12
Langue 12
Contraste D'affichage 12
Sonneries avant Reponse 13
Code de Securite 13
Niveau de Sonnerie 14
Tonalité de Sonnerie 14
Tonalite/Impulsions 14
Reglage de Jour/Heure 15
Indicatif Local 15
Enregistrement 16
Reglage par Defaut 16
Fonctionnement de Base 17
Repondre a un Appel 17
Combine sans Cordon 17
Combine a Cordon 17
Haut-Parleur de la Base 17
Faire un Appel 17
Combine sans Cordon 17
Combine a Cordon 17
Haut-Parleur 18
Selection de Voie Manuelle 18
Minuterie D'appel 18
Attente Automatique 18
Selecteur de volume de Sonnerie 18
Combine 18

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

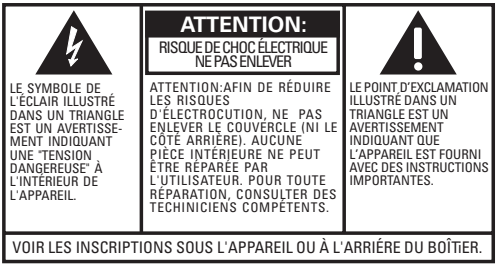
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Unite de Base 18
Flash 19
Recomposition du Dernier Numero 19
Haut-Parleur de la Base 19
Combine a Cordon 19
Combine sans Cordon 19
Garde 20
Recherche du Combine sans Cordon 20
Mute 20
Composition par Tonalite Temporaire 20
Volume 21
Haut-Parleur 21
Combine a Cordon 21
Combine sans Cordon 21
Repondeur 21
Fonctionnement du Haut-Parleur 21
Recevoir un Appel au Haut-Parleur 22
Faire un Appel au Haut-Parleur 22
Commutation entre le Haut-Parleur et le Combine 22
Fonctionnement de L'interphone 23
Faire un Appel D'interphone 23
Repondre a un Appel D'interphone 23
Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone 23
Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Telephonique 24
Afficheur 25
Afficheur D'appel en Attente 25
Reception de Dossiers D'appelants 25
Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 25
Consultation des Dossiers D'appelant 26
Composition D'un Numero D'appelant 26
Transfert de Dossiers D'appelants en Memoire 28
Suppression du Dossier D'appelant Courant 28
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 28
Erreurs D'afficheur 29
Memoire 29
Memorisation D'un Nom et D'un Numero 29
Memorisation D'un Numero de Recomposition 30
Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition 30
Consultation, Changement ou Suppression de Noms/Numeros Memorises 30
Composition D'un Numero Memorise 31
Composition en Chaine a Partir de la Memoire 32
Programmation du Repondeur 33
Enregistrement du Message D'accueil 33
Ecoute du Message D'accueil 33
Indicateur de Messages 33
Filtrage des Appels a Partir de la Base 33
Ecoute des Messages a Partir de la Base . 34
Memoire Pleine 34
Effacer les Messages 34
Laisser une Note 35
Access a Distance 35
Utilisation du Combine 35
Indicateur de Repondeur 36
Filtrer les Appels a Partir du Combine 36
Memoire Pleine 36
Acceder au Repondeur a Partir D'un Autre Telephone 37
Changement du Code de Securite 37
Remplacement de la Pile 38
Precautions a Prendre 38
Messages Affiches 39
Signaux sonores du Combine 40
Guide de Depannage 40
Solutions - Telephone 40
Solutions - Afficheur 41
Solutions - Pile 42
Causes de Mauvaise Reception 42
Soins et Entretien 42
Service Apres-Vente 43
Information pour Accessoires 46

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT : Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

Base et Combiné de base

Cordon spiralé de combiné

Combiné sans cordon

Chargeur de combiné sans cordon

Cordon téléphonique

Pile du combiné

Alimentation c.a.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone. Presentation du Socle de Chargement et du Combine

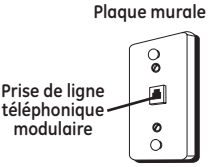

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 2.4 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 2.4 MHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Socle de Chargement et du Combiné

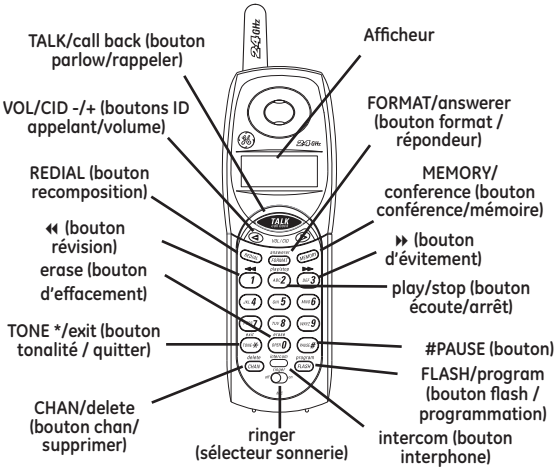

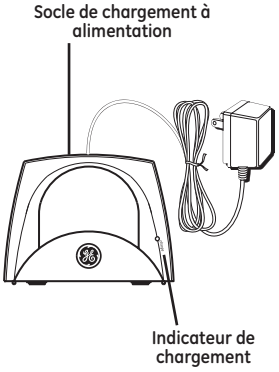

Presentation de la Base

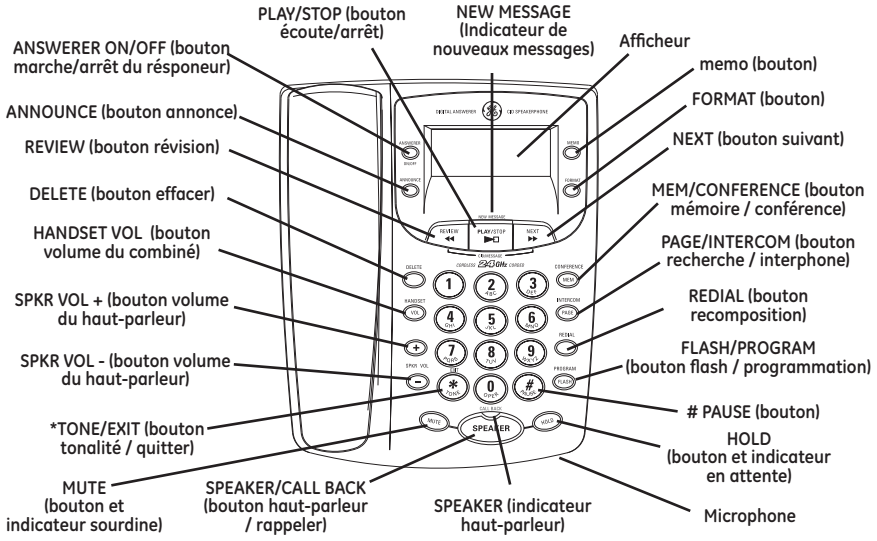
PLAY/STOP (bouton écoute/arrêt)
NEW MESSAGE (Indicateur de nouveaux messages)
Afficheur
ANSWERER ON/OFF (bouton marche/arrêt du résponeur)
memo (bouton)
FORMAT (bouton)
ANNOUNCE (bouton annonce)
NEXT (bouton suivant)
REVIEW (bouton révision)
MEM/CONFERENCE (bouton mémoire / conférence)
DELETE (bouton effacer)
PAGE/INTERCOM (bouton recherche / interphone)
HANDSET VOL (bouton volume du combiné)
REDIAL (bouton recomposition)
SPKR VOL + (bouton volume du haut-parleur)
FLASH/PROGRAM (bouton flash / programmation)
SPKR VOL - (bouton volume du haut-parleur)
PAUSE (bouton)
*TONE/EXIT (bouton tonalité / quitter)
HOLD (bouton et indicateur en attente)
MUTE (bouton et indicateur sourdine)
SPEAKER/CALL BACK (bouton haut-parleur / rappeler)
SPEAKER (indicateur haut-parleur)
Microphone

Installation du Telephone

Installation de la pile du combiné

REMARQUE : Vous devez installer une pile dans chaque combiné avant de les utiliser.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2549, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

REMARQUE : Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

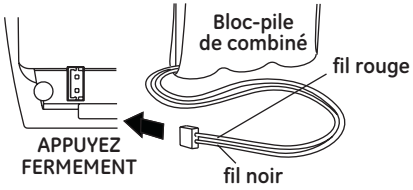

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Placez les combinés sur les socles de chargement.

Laissez les combinés se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement les combinés, le rendement de la pile sera compromis.

Installation du Téléphone

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table, ou vous pouvez fixer la base au mur.

Raccordement de L'alimention C.A. (électrique)

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de la base et l'autre dans une prise murale. Vous pouvez ranger le cordon d'alimentation supplémentaire à l'intérieur du socle.

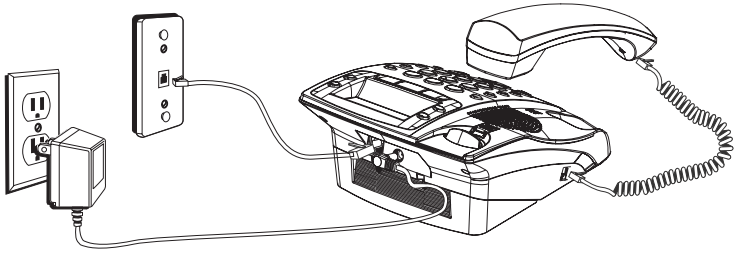

ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2596 ou 5-2732 (noir), ou 5-2625 ou 5-2754 (adaptateur gris pour appareil blanc) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

2. Branchez le socle de chargement des combinés dans une prise de courant.

   REMARQUE : L'indicateur de chargement du socle de chargement du combiné s'allume pour indiquer que la pile du combiné est en cours de chargement.

Raccordement de la Ligne Téléphonique

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

Branchement du Combiné à Cordon

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

Fixation de la base au Mur

La base est livrée avec le pied fixé en mode bureau. Pour monter la base au mur :

1. Tournez le base sens dessus dessous et retirez le pied.
2. Tournez le pied d'un demi-tour et alignez-le avec le dessous de la base.
3. Fixez le pied en insérant d'abord les languettes du pied dans les fentes sous la base, puis enfoncez le pied jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. Branchez le cordon téléphonique dans la prise marquée PHONE LINE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale modulaire.
5. Acheminez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation dans les rainures du pied de manière que l'appareil repose à plat contre le mur.
6. Glissez les trous de montage du pied sur les tiges de la plaque murale et abaissez fermement l'appareil en place. (Plaque murale non comprise.)
7. Retirez l'interrupteur-crochet, tournez-le sens dessus dessous et remettez-le en place dans la fente. Cette opération permet d'éviter que le combiné à cordon ne tombe de la base.
8. Placez le combiné à cordon sur le socle de la base.

REMARQUE : Si vous le désirez, rassemblez le fil téléphonique et le cordon d'alimentation et rangez-les dans le socle de montage mural.

Programmation du Repondeur

Cette section indique comment programmer le répondeur pour recevoir les appels. Allumez le répondeur avant d'entreprendre la programmation.

- Appuyez sur le bouton ANSWERER ON/OFF du répondeur pour allumer et éteindre le répondeur. L'indicateur de nouveaux messages clignote si vous avez de nouveaux messages.

REMARQUE : L'afficheur indique *REPON ARR* quand le répondeur est éteint. L'état par défaut est affiché.

Instructions Vocales

Si vous avez besoin d'aide additionnelle, appuyez sur le bouton memo de la base et suivez les instructions vocales.

Programmation du Telephone

Il y a douze menus programmables disponibles sur la base : Langue, Contraste d'afficheur, Sonneries avant réponse, Économiseur d'interurbain, Code de sécurité, Niveau de sonnerie, Tonalité de sonnerie, Tonalité/impulsions, Régler jour/heure, Indicatif local, Relier combiné sans fil et Réglage par défaut.

Il y a cinq menus programmables disponibles sur le combiné : Langue, Indicatif local, Tonalité de sonnerie, Lien Base, et Réglage par défaut.

REMARQUE : Pour quitter le menu sans apporter de modification, appuyez sur le bouton *TONE/EXIT ou TONE*/exit sur le combiné.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM à tout moment pour passer à l'élément suivant du menu.

REMARQUE : Les modifications aux paramètres des menus sur le combiné ne s'appliquent qu'au combiné et les modifications aux paramètres des menus sur la base ne s'appliquent qu'à la base. Par exemple, si vous changez la langue d'affichage sur le combiné, cela ne modifie pas la langue d'affichage sur la base.

Langue

REMARQUE : Ce réglage peut se faire sur la base et sur le combiné, indépendamment l'un de l'autre.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*** ou ***1ENG 2FRA 3ESP*** soit affiché. *1ENG* est le réglage par défaut.

   REMARQUE : ENG signifie ANGLAIS. FRA signifie Français. ESP signifie ESPAGNOL.

2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 sur le clavier du combiné sans cordon ou de la base pour entrer votre choix, ou appuyez sur le bouton REVIEW ou NEXT de la base ou le bouton VOL/CID (- ou +) du combiné sans cordon pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

Contraste D'affichage

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***PROGR CONTRASTE*** soit affiché. *1* est le réglage par défaut.

2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

Sonneries avant Reponse

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez régler le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant que le répondeur prenne un appel.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***SONNERIE REPOND*** soit affiché. *5* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 3 ou 5 ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT pour atteindre 3, 5 ou TOLL.

   REMARQUE : TOLL (L'économiseur d'interurbain)permet d'économiser les frais associés aux appels interurbains effectués d'un autre téléphone quand vous prenez vos messages. Si vous avez de nouveaux messages, l'appareil répond après trois sonneries. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, l'appareil répond après cinq sonneries.Vous pouvez raccrocher après la troisième ou la quatrième sonnerie et éviter de payer les frais d'interurbain ou de téléphone payant.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Code de Securite

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à clavier dans un autre endroit. Le code de sécurité est obligatoire pour l'accès à distance ; il empêche l'accès non autorisé à votre répondeur. Vous pouvez changer le code de sécurité seulement à la base.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***CODE SECURITE*** soit affiché.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Par exemple, appuyez sur les touche 6, 2 et 8 pour entrer le code de sécurité 628. Le code de sécurité par défaut est *123*.

   REMARQUE : Pour entrer le code de sécurité de nouveau, entrez de nouveau les chiffres et appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM. Les nouveaux numéros remplacent les anciens.

3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix. Vous entendez une tonalité de confirmation.

Niveau de Sonnerie

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***NIVEAU SONNERIE*** soit affiché. *1HAUT* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, *SONNERIE ARR* apparaît dans l'afficheur.

Tonalité de Sonnerie

REMARQUE : Ce réglage peut se faire sur la base et sur le combiné, indépendamment l'un de l'autre.

Vous pouvez choisir parmi trois tonalités différentes de sonnerie.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***REGLER TON SONN*** ou ***TON SONNERIE*** soit affiché. La sonnerie par défaut est *1*.
2. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1, 2, 3 ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT de la base unit ou le bouton VOL/CID (- ou +) du combiné pour atteindre votre choix. La tonalité de sonnerie jour pendant quelques secondes.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalite/Impulsions

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la composition par tonalité, mais certains utilisent encore la composition par impulsions. Selon votre système téléphonique, réglez le mode de composition comme suit :

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***REGLER TONE/PUL*** soit affiché. Le réglage par défaut est *1TONE*.

2. Utilisez le clavier numérique pour choisir ***1TONE*** ou ***2PUL***, ou appuyez sur le bouton REVIEW ou NEXT pour choisir ***1TONE*** ou ***2PUL***.
3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous ne connaissez pas le système de composition auquel vous êtes abonné, réglez le téléphone à la composition par tonalité et faites un appel d'essai. Si l'appel est acheminé, le réglage est correct. Si l'appel n'est pas acheminé, réglez le téléphone à la composition par impulsions.

Reglage de Jour/Heure

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

L'heure est transmise automatiquement par la compagnie de téléphone dans le cadre du service d'afficheur. Si vous êtes abonné au service d'afficheur, l'heure actuelle est automatiquement réglée quand vous recevez votre premier appel d'afficheur. Autrement, vous pouvez régler l'heure manuellement.Le jour de la semaine n'est pas réglé automatiquement par l'afficheur. Le jour de la semaine doit être réglé manuellement à la base.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***REGLEZ LE JOUR*** soit affiché. *Monday* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT pour régler le jour actuel.
3. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***PROGR HEURE*** soit affiché. *12:00 AM* est le réglage par défaut.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer le premier chiffre de l'heure, puis entrez le second chiffre de l'heure, le premier chiffre des minutes et le second chiffre des minutes.
5. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT pour atteindre ***AM*** ou ***PM***.
6. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

Indicatif Local

REMARQUE : Ce réglage peut se faire sur la base et sur le combiné, indépendamment l'un de l'autre.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***PROGR IND REG - - -*** ou ***IND REG - - -*** soit affiché. - - - est le réglage par défaut.

2. Utilisez le clavier du combiné sans cordon ou de la base pour entrer l'indicatif à trois chiffres.

   REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE pour effacer le chiffre erroné.

3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

Enregistrement

L'enregistrement relie la base à un combiné sans cordon. Une fois qu'un combiné est enregistré, vous pouvez utiliser la connexion téléphonique de la base. Un combiné sans cordon ne peut fonctionner tant qu'il n'est pas enregistré à la base. Pendant le processus d'enregistrement, gardez le combiné près de la base.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM de la base jusqu'à ce que ***RELIER COMBINE?*** soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur la touche 1 ou appuyez sur le bouton REVIEW ou NEXT de la base pour atteindre ***1OUI***.
3. Appuyez sur FLASH/PROGRAM pour confirmer que le combiné est relié à la base. ***ATT ENR COMB*** est affiché.
4. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM du combiné jusqu'à ce que ***LIEN BASE*** soit affiché. *NON* est le réglage par défaut.
5. Appuyez sur le bouton VOL/CID (- ou +) du combiné pour atteindre ***1OUI***.
6. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM du combiné pour confirmer. Vous entendez une longue tonalité de confirmation quand le combiné est relié à la base.

Reglage par Defaut

REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE pour effacer le chiffre erroné.

1. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM jusqu'à ce que ***REGLAGE DEFAUT*** ou ***DEFAUT*** soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1 ou 2 au clavier numérique du combiné sans cordon ou de la base ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT de la base ou le bouton VOL/CID (- ou +) du combiné pour atteindre ***1OUI*** ou ***2NON***.

   REMARQUE : Si vous choisissez OUI , tous les réglages du menu programmable retournent aux réglages par défaut de l'usine, sauf le jour et l'heure.

3. Appuyez de nouveau sur FLASH/PROGRAM pour mémoriser votre choix.

Fonctionnement de Base

Repondre a un Appel

Vérifiez l'afficheur pour savoir qui appelle.

Combine sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/call back du combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur TALK/call back ou replacez le combiné sur le socle de recharge pour raccrocher.

Combine a Cordon

1. Décrochez le combiné.
2. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur SPEAKER/CALL BACK pour raccrocher.

REMARQUE : Pour en savoir plus, voir la section Fonctionnement du haut-parleur de ce guide.

Faire un Appel

Combine sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/call back. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro de téléphone désiré.

   -Ou-

2. Composez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur le bouton TALK/call back.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur TALK/call back ou replacez le combiné sur le socle de recharge pour raccrocher.

Combine a Cordon

1. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Composez le numéro désiré.

   -Ou-

2. Composez le numéro, puis décrochez le combiné.
3. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.
2. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro désiré. Ou composez le numéro, puis appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur SPEAKER/CALL BACK pour raccrocher.

Selection de Voie Manuelle

Pendant que vous parlez, vous devrez peut-être à changer manuellement la voie afin de réduire les parasites causés par les moniteurs pour bébés, les ouvre-porte de garage ou d'autres téléphones sans cordon. En mode conversation, appuyez et relâchez le bouton CHAN/ delete sur le combiné sans fil pour aller au canal libre suivant.

Minuterie D'appel

Après avoir appuyé sur le bouton TALK/call back du combiné sans cordon (ou décrochez le combiné à cordon, ou appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK de la base), la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence à décompter la durée de l'appel.

Attente Automatique

Placez le combiné sans cordon sur le socle de chargement alors qu'il est décroché (ou pendant un appel) pour raccrocher automatiquement le combiné.

Selecteur de volume de Sonnerie

Combine

Utilisez le commutateur à deux positions du combiné sans fil pour activer ou désactiver la sonnerie.

L'interrupteur de sonnerie doit être à ON pour que le combiné sans cordon sonne quand vous recevez des appels.

Unite de Base

Le volume de la sonnerie de la base est réglé par le menu de programmation. Voir la programmation du téléphone pour en savoir plus.

Flash

Utilisez les boutons FLASH/PROGRAM de la base et du combiné sans cordon pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

CONSEIL : N'utilisez pas le bouton TALK/call back (combine) ni le bouton SPEAKER/CALL BACK (base) pour activer un service d'appel personnalisé, comme l'appel en attente, sans quoi vous raccrocherez le téléphone.

Recomposition du Dernier Numero

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.
2. Appuyez sur le bouton REDIAL.

-Ou-

3. Appuyez d'abord sur le bouton REDIAL, puis sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton REDIAL pour rapidement recomposer le numéro.

Combine a Cordon

1. Décrochez le combiné à cordon.
2. Appuyez sur le bouton REDIAL.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton REDIAL pour rapidement recomposer le numéro.

Combine sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/rappel.
2. Appuyez sur le bouton REDIAL.

-Ou-

3. Appuyez d'abord sur le bouton REDIAL, puis sur le bouton TALK/call back.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton REDIAL pour rapidement recomposer le numéro.

Garde

Maintenez le bouton HOLD de la base enfoncé pour mettre un appel en garde. L'indicateur de garde s'allume.

Pour annuler la garde, maintenez de nouveau le bouton HOLD enfoncé ; l'indicateur de garde s'éteint.

- Pour renvoyer un appel en garde de la base au combiné sans cordon, appuyez sur TALK/call back au combiné sans cordon.

Si vous poursuivez l'appel sur un autre poste, le téléphone sans cordon libère la ligne pour le poste téléphonique et l'indicateur de garde s'éteint.

Recherche du Combine sans Cordon

Cette fonction aide à repérer un combiné égaré.

Appuyez sur le bouton de PAGE INTERCOM de la base. L'afficheur indique ***RECHERCHE COMBINE***. Le combiné sans cordon émet un signal continue et affiche ***RECHERCHE DE BASE*** pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton intercom ou TALK/call back du combiné sans cordon ou sur PAGE INTERCOM à la base.

REMARQUE : Vous pouvez rechercher le combiné sans cordon même si la sonnerie est désactivée. Si la pile est à plat, la fonction de recherche ne fonctionnera pas.

Mute

Utilisez la fonction de silencieux pour converser en privé, hors ligne. L'interlocuteur ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton MUTE de la base. L'afficheur de la base indique ***SILENC ACTIVE*** et l'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE pour retourner à la conversation téléphonique.

Composition par Tonalite Temporaire

Cette fonction est utile uniquement si vous êtes abonné au service à impulsions. La composition par tonalité temporaire permet aux abonnés au service à impulsions (cadran rotatif) d'accéder aux services à tonalité offerts par les banques, les compagnies de carte de crédit, etc., Par exemple, quand vous appelez à la banque, vous devez parfois entrer votre numéro de compte. La tonalité temporaire permet de temporairement rendre votre téléphone compatible avec la tonalité.

1. Composez le numéro de téléphone et attendez la connexion.

2. Quand on répond à votre appel, appuyez sur le bouton TONE*/exit du clavier du combiné sans cordon ou *TONE/EXIT de la base pour remplacer temporairement la composition par impulsions par la composition par tonalité.
3. Suivez les instructions automatisées pour obtenir l'information.
4. Raccrochez le combiné ; le téléphone retourne automatiquement au mode de composition par impulsions (cadran rotatif).

Volume

Haut-Parleur

Réglez le volume du haut-parleur de la base à l'aide des boutons SPKR VOL + et -. Il existe huit niveaux de volume et chaque pression du bouton SPKR VOL règle le volume du haut-parleur d'un niveau. Le téléphone émet deux bips quand vous atteignez le volume maximum ou minimum.

Combine a Cordon

Réglez le volume du combiné à cordon en appuyant sur le bouton HANDSET VOL de la base. Il existe quatre niveaux de volume et chaque pression du bouton HANDSET VOL règle le volume du haut-parleur d'un niveau.

Combine sans Cordon

Réglez le volume du récepteur en appuyant sur le bouton VOL/CID (- ou +). Il existe quatre intensités de volume et chaque pression du bouton VOL/CID (- ou +) règle le volume du récepteur d'un niveau. Le téléphone émet deux bips quand l'intensité maximale ou minimale est atteinte.

Repondeur

Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR VOL + et - de la base.

Fonctionnement du Haut-Parleur

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Endroits à bruit de fond élevé. (Le microphone peut capter ces sons.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur.

- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- L'indicateur SPEAKER est allumé quand le haut-parleur est utilisé.

Recevoir un Appel au Haut-Parleur

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK de la base et parlez normalement, à au moins 8 ou 9 pouces de distance, dans le microphone intégré.
2. Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR VOL + et - de la base.
3. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.

Faire un Appel au Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK de la base et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro (par un bouton d'emplacement-mémoire, si désiré). Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.

   -Ou-

   Composez le numéro, puis appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.
3. Quand la personne répond, réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR VOL + et -.
4. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton SPEAKER/CALL BACK.

Commutation entre le Haut-Parleur et le Combine

Vous pouvez passer du haut-parleur au combiné après avoir composé un numéro, ou en tout temps pendant une conversation.

Haut-parleur à combiné — Appuyez sur TALK/call back au combiné, puis sur SPEAKER/CALL BACK à la base oiu décrochez le combiné à fil. Parlez dans le combiné.

– Ou –

En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton HOLD sur la base pour placer l'appel en garde. Appuyez alors sur le bouton TALK/call back sur le combiné ou soulevez le combiné à fil. Parlez dans le combiné.

Combiné à cordon/sans cordon à haut-parleur — Appuyez sur SPEAKER/CALL BACK, puis raccrochez le combiné. Parlez dans le haut-parleur.

Fonctionnement de L'interphone

Vous pouvez utiliser l'interphone entre la base et le combiné sans cordon sans occuper la ligne téléphonique et, puisque la ligne téléphonique n'est pas utilisée, vous pouvez continuer de recevoir des appels de l'extérieur.

Faire un Appel D'interphone

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon). Une tonalité de recherche se fait entendre à la base et au combiné sans cordon.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM ou sur le bouton intercom.

REMARQUE : Pour annuler l'appel par interphone, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon).

Repondre a un Appel D'interphone

1. Appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou sur le bouton intercom (combiné).
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton PAGE/INTERCOM ou sur le bouton intercom.

Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone

Pendant un appel par interphone, si vous recevez un appel téléphonique, les deux utilisateurs de l'interphone sont prévenus comme suit :

Combiné sans cordon - Reçoit une tonalité de sonnerie. Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton TALK/call back. (L'interphone est coupé.)

Base - Le haut-parleur sonne. Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK ou décrochez le combiné à cordon.

Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Telephonique

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction interphone/recherche pour rechercher la base ou le combiné sans cordon et préparer une conversation privée (à 2) par interphone avec un autre utilisateur, pendant que l'appel est mis en garde. Vous pouvez aussi converser à trois entre l'appelant, la base et le combiné sans cordon.

Appels par Interphone a Deux

1. Pour effectuer un appel par interphone, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon), selon la provenance de l'appel extérieur.

   L'appelant extérieur est mis en garde et les deux utilisateurs de l'interphone peuvent se parler en privé.

2. Pour répondre à l'interphone, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon). Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM ou le bouton intercom pour parler à l'appelant extérieur.

Appels par Interphone a Trois

1. Appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon) durant l'appel extérieur.

   L'appelant extérieur est mis en garde et une tonalité de recherche est émise à la base et au combiné sans cordon. ***RECHERCHE*** (combiné sans cordon) ou ***RECHERCHE COMBINE*** (base) est affiché à l'appareil émetteur, ***RECHERCHE DE BASE*** (combiné sans cordon) ou ***RECHERCHE DE COMBINE*** (base) à l'autre appareil.

2. Si l'unité de départ est le combiné, appuyez sur le bouton PAGE/INTERCOM de la base pour préparer l'interphone. Appuyez alors que le bouton MEMORY/conference du combiné pour parler à l'appelant extérieur. La conversation à trois commence et ***CONFERENCE*** apparaît dans l'afficheur.

3. Si l'unité de départ est la base, appuyez sur le bouton intercom pour préparer l'interphone. Appuyez alors que le bouton MEM/CONFERENCE de la base pour parler à l'appelant extérieur. La conversation à trois commence et ***CONFERENCE*** apparaît dans l'afficheur.

   REMARQUE : Un combiné ou la base peut entrer en conversation directement en appuyant sur le bouton TALK/call back du combiné ou sur le bouton SPEAKER/CALL BACK de la base pendant que l'autre combiné ou la base sont occupés par un appel externe.

Afficheur

IMPORTANT : Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Ce système téléphonique reçoit et affiche l'information d'appelant transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

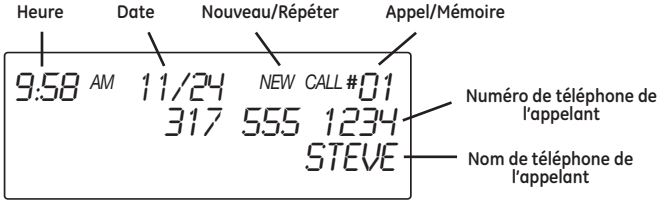

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous êtes déjà au téléphone, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. Seulement le combiné qui est en service à l'heure de l'appel montrera et stocke l'information d'identification de visiteur d'attente d'appel.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton FLASH/ PROGRAM pour mettre l'appel actuel em garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton FLASH/PROGRAM encore pour retourner à l'appel original.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information est transmise par la compagnie de téléphone à votre téléphone entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la derniére consultation sont indiqués comme étant ***NOUVEAU*** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été vcoutvs précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent ***REPT*** à l'écran.

Consultation des Dossiers D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus.

- Appuyez sur le bouton NEXT (base) ou le bouton VOL/CID + (combiné sans cordon) pour consulter les plus anciens dossiers d'appelants vers les plus récents. L'afficheur indique ***FIN DE LISTE*** quand vous atteignez le plus récent appel.
- Appuyez sur le bouton NEXT (base) ou le bouton VOL/CID + (combiné sans cordon) pour consulter les plus récents dossiers d'appelants vers les plus anciens. L'afficheur indique ***FIN DE LISTE*** quand vous atteignez le plus ancien appel.

À mesure que vous consultez les dossiers d'appelants, l'afficheur indique l'information suivante pour chaque appel :

- Le numéro de téléphone de l'appelant.
- L'ordre numérique de l'appel.
- Le nom de l'appelant, si ce service est offert dans la région.

  REMARQUE : Si un nom reçu comporte plus de 15 caractères, les caractères supplémentaires sont affichés pendant 3 secondes.
- L'heure et la date de réception de l'appel.
- ***NEW*** apparaît pour tous les appels qui n'ont pas déjà été consultés.

  REMARQUE : Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone concernant la disponibilité du service d'affichage du nom.

Composition D'un Numero D'appelant

Quand vous consultez un dossier d'appelant en mémoire, vous pouvez rappeler le numéro de l'appelant.

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) jusqu'à ce que le dossier d'appelant désiré soit affiché.

   Selon (a) la façon dont le numéro de téléphone de l'appelant a été formaté à sa réception et (b) si vous avez ou non déjà programmé votre indicatif régional en mémoire, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone de l'appelant avant de le recomposer.

   Le bouton format permet de changer le format du numéro affiché. Formats disponibles :

Nombre de chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain « 1 » + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

REMARQUE : Si la compagnie de téléphone ne fournit pas les dix chiffres d'un numéro d'appelant, vous ne pourrez régler le format de ce numéro.

Faites défiler jusqu'au numéro à rappeler :

3. Si vous utilisez la base ou le combiné : appuyez sur le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon).
4. Si le numéro ne peut être composé tel qu'affiché, appuyez sur le bouton format. Répétez au besoin jusqu'à ce que le bon nombre de chiffres soit affiché.
5. Appuyez sur le bouton TALK/call back au combiné ou SPEAKER/CALL BACK à la base. Le numéro est composé automatiquement.

   REMARQUE : Si vous jugez nécessaire de composer tous les appels locaux en incluant les indicatifs régionaux inclus, appuyez et gardez enfoncé le bouton flash/program jusqu'à ce que *PROGR IND REG* apparaisse, puis entrez 000.

Si le numéro est corrompu, comme un chiffre dans un nom ou une lettre dans un numéro, une tonalité d'erreur est émise au combiné et vous ne pouvez composer le numéro.

Transfert de Dossiers D'appelants en Memoire

Vous pouvez transférer un dossier d'appelant dans la mémoire du téléphone.

REMARQUE : Vous devez formater vos dossiers d'appelants correctement avant de les mémoriser. Vous ne pouvez reformater les dossiers d'appelants déjà mémorisés.

1. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) pour atteindre le dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans cordon).
3. Appuyez sur l'emplacement-mémoire désiré. Par exemple, appuyez sur la touche 1 pour mémoriser le dossier à l'emplacement 1. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si l'emplacement de mémoire est occupé, le message *REMPLACER MEM ?* apparaît sur l'affichage. Si vous voulez remplacer le dossier en cours dans cet emplacement de mémoire par le nouveau, appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou sur MEMORY/ conference (combiné).

Suppression du Dossier D'appelant Courant

Pour supprimer seulement le dossier affiché :

1. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
2. Appuyez le bouton DELETE (base) ou CHAN/delete (combiné sans cordon). L'affichage indique ***EFFACER INFO?*** pendant plusieurs secondes.
3. Appuyez de nouveau le bouton DELETE (base) ou CHAN/delete (combiné sans cordon) dans les dix secondes pour supprimer le dossier. L'afficheur indique *****EFFACE***** pour confirmer l'effacement.

Suppression de Tous les Doussiers D'appelants

Pour supprimer tous les dossiers d'appelants en mémoire :

1. Utilisez le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) pour afficher un dossier d'appelant.

2. Maintenez le bouton DELETE (base) ou CHAN/delete (combiné sans cordon) enfoncé. L'affichage indique ***EFFACER TOUT?*** pendant plusieurs secondes.
3. Appuyez de nouveau le bouton DELETE (base) ou CHAN/delete (combiné sans cordon) dans les dix secondes pour supprimer tous les dossiers. L'afficheur indique ***PAS D'APPEL***.

Erreurs D'afficheur

En cas d'erreur lors de la transmission de l'information à votre téléphone à afficheur, ***ERRONEE*** est affiché.

Si vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que celui-ci ne fonctionne pas, ***NON DONNEE*** est affiché.

Memoire

Le combiné sans cordon et la base disposent chacun de leurs propres emplacements-mémoire distincts. Mémorisez dix noms à 15 caractères et numéros à 24 chiffres dans la mémoire du combiné, dix noms à 15 caractères et numéros à 24 chiffres dans la mémoire de la base.

REMARQUE : Appuyez sur *TONE/EXIT (base) ou TONE */exit (combiné sans cordon) pour quitter la mémoire.

Memorisation D'un Nom et D'un Numero

1. Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combine sans cordon).
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (touches 0 à 9) ou utilisez sur le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) pour parcourir le d'emplacement-mémoire. Si l'emplacement-mémoire est occupé, le nom et le numéro mémorisés sont affichés. Si l'emplacement-mémoire est vide, ***VIDE*** apparaît dans l'afficheur.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans cordon). L'affichage indique ***ENTRER NOM***.
4. Utilisez le clavier numérique de la base ou du combiné sans cordon pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérotée comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans cordon) pour sauvegarder votre choix. L'afficheur indique ***ENTRER NUM TEL***.

   REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE de la base ou sur le bouton CHAN/delete du combiné pour revenir en arrière et effacer le(s) caractère(s) ou nombre(s) incorrect(s).

6. Utilisez le clavier pour entrer l'indicatif régional suivi du numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres, incluant les pauses) et appuyez de nouveau sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans cordon) pour sauvegarder votre choix. L'appareil émet un signal de confirmation.
7. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 1 et répétez l'opération.

Memorisation D'un Numero de Recomposition

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK).
2. Reprenez les étapes 1 à 5 de la section précédente, Mémorisation d'un nom et d'un numéro
3. Appuyez REDIAL pour afficher le numéro de recomposition et le nom.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans cordon) pour confirmer.

   REMARQUE : Si le numéro de recomposition comporte plus de 24 chiffres, le numéro de téléphone ne peut être mémorisé.

Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition

Appuyez sur le bouton #PAUSE (base) ou PAUSE# (combiné sans fil) du clavier numérique pour insérer une pause dans la séquence de composition d'un numéro de téléphone mémorisé quand une pause est nécessaire pour attendre un signal de manœuvre (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur.) Chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Consultation, Changement ou Suppression de Noms/ Numeros Memorises

Pour consulter : Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (du combiné sans cordon), puis sur le bouton REVIEW ou NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans cordon) pour parcourir les numéros mémorisés. Ou appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire.

Pour changer : Suivez les étapes sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro, mais remplacez le nom ou le numéro mémorisé par la nouvelle information.

Pour supprimer : Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE (base) ou MEMORY/conference (combiné sans fil), puis sur le bouton de l'emplacement de mémoire désiré (touches 0 à 9 du clavier) ou utilisez les boutons REVIEW et NEXT (base) ou le bouton VOL/CID (- ou +) (combiné sans fil) pour faire dérouler l'affichage à l'emplacement de mémoire désiré.

1. Pendant que l'entrée est affichée, appuyez sur le bouton DELETE (base) ou CHAN/delete (combiné san cordon) pour marquer l'entrée pour suppression. L'afficheur indique ***EFFACER ?***
2. Appuyez de nouveau sur DELETE pour supprimer l'entrée. ****EFFACE**** est affiché.

Composition D'un Numero Memorise

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé en appuyant sur le bouton TALK/call back du combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton MEMORY/conference.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK) .
2. Appuyez sur le bouton MEMORY/conference.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) ou utilisez le bouton VOL/CID (- ou +) pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton TALK/call back. Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

Base:

Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MEM/CONFERENCE.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) , ou utilisez le bouton REVIEW ou NEXT pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK. Le numéro est composé automatiquement.

Composition en Chaine a Partir de la Memoire

Utilisez cette fonction pour faire les appels qui exigent une séquence de numéros, comme un numéro de carte d'interurbain souvent utilisé. L'exemple qui suit indique comment vous pouvez mémoriser chaque partie de la longue séquence de composition et utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé .

1. Appuyez MEMORY/conference, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez de nouveau MEMORY/conference, puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez MEMORY/conference, puis sur 9.

Base:

Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALL BACK ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez MEM/CONFERENCE, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez MEM/CONFERENCE puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur MEM/CONFERENCE, puis sur 9.

CONSEIL : Attendez les tonalités d'accès avant d'appuyer sur le bouton MEM/CONFERENCE, sans quoi votre appel peut ne pas être acheminé.

Programmation du Repondeur

Enregistrement du Message D'accueil

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

1. Assurez-vous que le répondeur est à **ON**.
2. Maintenez le bouton ANNOUNCE de la base enfoncé pendant que vous enregistrez le message d'accueil.
3. Commencez à parler après le bip. Vous avez jusqu'à deux minutes d'enregistrement.
4. Relâchez le bouton quand vous avez terminé le message d'accueil.

Si vous décidez de ne pas enregistrer un message d'accueil, le message par défaut jouera. Pour retourner au message d'accueil par défaut après que vous avez enregistré votre message personnel, appuyez sur le bouton ANNOUNCE de la base quand vous entendez le bip.

Exemple de message d'accueil

"Bonjour, vous avez rejoint (utilisez votre nom ici). Je ne peux vous répondre présentement. Veuillez laisser vos nom, numéro et un court message après la tonalité. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. "

Ecoute du Message D'accueil

- Appuyez sur le bouton ANNOUNCE pour écouter votre message d'accueil.

Indicateur de Messages

L'afficheur de la base indique le nombre de messages reçus. L'indicateur de nouveaux messages clignote si vous avez de nouveaux messages.

Filtrage des Appels a Partir de la Base

Vous pouvez filtrer vos appels en attendant que l'appelant laisse un message (pour savoir de qui il s'agit), puis en décrochant le combiné et en appuyant sur le bouton TALK/call back ou SPEAKER/CALL BACK pour parler à l'appelant. Le répondeur interrompt automatiquement l'enregistrement quand vous activez le combiné ou décrochez un poste.

CONSEIL : Assurez-vous que le volume de la base est suffisamment élevé pour entendre vos appels.

Ecoute des Messages a Partir de la Base

Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton PLAY/STOP de la base.

Pendant qu'un message joue, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton PLAY/STOP pour interrompre le message.
- Appuyez sur le bouton REVIEW pour recommencer le message en cours ; continuez d'appuyer sur le bouton REVIEW pour passer aux messages antérieurs.
- Appuyez sur le bouton NEXT pour passer au message suivant.
- Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour interrompre le message.

Memoire Pleine

Quand la mémoire est pleine, le système répond après 10 sonneries. Effacez quelques messages pour que le répondeur puisse enregistrer les nouveaux messages. La mémoire a une capacité totale d'enregistrement de 15 minutes (incluant le message d'accueil, les messages externes et les marques de l'horodateur).

Effacer les Messages

Vous pouvez effacer les messages de trois façons différentes : un message à la fois à l'aide du bouton DELETE de la base ; tous les messages déjà écoutés à l'aide du bouton DELETE de la base ; ou un message à la fois à l'aide du bouton erase (touche 0) du combiné ou d'un téléphone ailleurs.

- Pour effacer un message qui joue, appuyez sur le bouton PLAY/STOP, puis sur le bouton DELETE de la base pour effacer le message.
- Pour effacer tous les messages déjà écoutés:
  1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
  2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton DELETE sur la base. L'avis ***SUPP TOUS MESS JOUES?*** s'affiche.
  3. Appuyez de nouveau sur DELETE pour confirmer. L'avis ***TOUS MESS ECOUTES EFF*** s'affiche.
- Pour effacer un message à partir du combiné :
  1. Appuyez sur le bouton FORMAT/answerer du combiné.
  2. Appuyez sur le bouton PLAY/STOP du combiné (la touche 2).

3. Appuyez sur le bouton erase du combiné (la touche 0) pour effacer le message qui joue.

REMARQUE : Il est impossible de rétablir les messages effacés. De plus, prenez garde de ne pas appuyer sur le bouton erase pendant que le message non écouté suivant joue car ce message sera aussi effacé.

Laisser une Note

Utilisez la fonction note pour laisser un message.

1. Maintenez le bouton MEMO enfoncé (base) jusqu'à ce que vous ayez terminé le message.
2. Commencez à parler après le bip.
3. Relâchez le bouton MEMO quand vous avez terminé.

Access a Distance

Cette section explique les deux types d'accès à distance : utiliser le combiné sans fil pour accéder au répondeur et accéder au répondeur à partir d'un autre téléphone.

Vous pouvez accéder au répondeur de la base à l'aide des boutons du combiné.

Vous pouvez également accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer un code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil. Un système de menu vocal vous indique les étapes à suivre.

Utilisation du Combine

Appuyez sur le bouton FORMAT/answerer pour accéder au répondeur.

Si le système avise qu'il y a des nouveaux messages:

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP (touche 2) sur le combiné pour écouter les nouveaux messages. Pendant l'écoute d'un message, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton PLAY/STOP (touche 2) pour mettre fin à l'écoute.
- Appuyer et relâcher le bouton ◀◀ (touche 1) pour reprendre l'écoute du message en cours depuis le début.
- Appuyer et relâcher le bouton ▶▶ (touche 3) pour passer au message suivant.

S'il n'y a pas de nouveaux messages depuis la dernière écoute OU après que le système a lu tous les nouveaux messages;

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP (touche 2) sur le combiné pour écouter les messages. Pendant l'écoute d'un message, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton PLAY/STOP (touche 2) pour arrêter l'écoute (appuyez à nouveau sur PLAY/STOP pour recommencer au menu vocal.)
- Appuyer et relâcher le bouton ◀◀ (touche 1) pour reprendre l'écoute du message en cours depuis le début.
- Appuyer et relâcher le bouton ▶▶ (touche 3) pour passer au message suivant.
- Appuyer rapidement et relâcher le bouton ◀◀ (touche 1) à plusieurs reprises pour passer en revue les messages précédents

Lorsque vous avez terminé l'écoute de vos messages, appuyez de nouveau sur le bouton FORMAT/answerer pour quitter.

REMARQUE : Vous pouvez écouter le menu vocal à tout moment en appuyant sur la touche 7.

Indicateur de Repondeur

Le répondeur est activé par défaut. L'afficheur indique ***REPONDEUR ARRET*** quand le répondeur est éteint.

Filtrer les Appels a Partir du Combine

Utilisez le combiné pour filtrer les appels, même si vous ne pouvez entendre le répondeur.

Quand le répondeur répond :

1. Appuyez sur le bouton FORMAT/answerer du combiné sans fil pour accéder au répondeur.
2. Écoutez l'appelant laisser un message.
3. Appuyez sur le bouton TALK/call back pour parler à l'appelant, ou appuyez sur FORMAT/answerer pour cesser de filtrer l'appel.

Memoire Pleine

Si la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après 10 sonneries, émet un signal et attend que vous entriez le code de sécurité à 3 chiffres. Vous disposez de 10 secondes pour entrer le code de sécurité avant que le téléphone raccroche.

Effacez quelques messages pour que le système puisse enregistrer les nouveaux messages.

REMARQUE : L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres après le bip.

Acceder au Repondeur a Partir D'un Autre Telephone

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer votre code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Quand le répondeur répond, entrez le code de sécurité après la tonalité.
3. Suivez les instructions du menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

Les fonctions à distance permettent de :

Pour	*Appuyez sur ce bouton*
Réécouter le message	1
Écouter les messages	2
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer le message	0 (pendant l'écoute du message)
Sauter le message	3
Allumer/éteindre le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

L'afficheur ACL de la base indique ***ACCES DISTANCE RESPONSE APPEL***.

CONSEIL : Vous pouvez contourner le message d'accueil en appuyant sur une touche numérotée du clavier pendant que le message joue. Vous pouvez alors entrer votre code de sécurité pour accéder au répondeur.

Changement du Code de Securite

Le code de sécurité par défaut pour accéder au répondeur de l'extérieur est 1 2 3.

Le code de sécurité est programmé par le menu de programmation. Voir la programmation du téléphone pour en savoir plus.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2459, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

Precautions a Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile Nickel-Cadmium (Ni-Cd) indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.
Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affiches

Les indicateurs suivants indiquent l'état d'un message ou de l'unité.

APPEL INCONNU	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.
ATT ENR COMB	Message indiquant d'accéder au mode d'enregistrement du combiné.
EFFACER?	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 10 numéros mémorisés dans la mémoire de sortie du téléphone.
EFFACER TOUS?	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant actuel affiché.
EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
ENTRER NOM	Message indiquant d'entrer le nom dans l'un des 10 emplacements-mémoire.
ERREUR	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
FIN DE LISTE	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
LIEN COMBINE / LIEN BASE?	Message demandant si vous souhaitez enregistrer de nouveau le combiné sans cordon à la base ou attribuer un nouveau code de système en cas de perte de liaison.
NOUVEAU	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
NUMERO BLOQUE	La personne appelle d'un numéro dont la transmission a été bloquée.
PAS DE DONNEES	Aucune information d'appelant a été reçue.
PAS DE PILE	Aucune pile installée dans le combiné ou la pile n'est pas correctement branchée dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
RECHERCHE	Quelqu'un a appuyé sur le bouton de recherche/interphone de la base ou du combiné.
REPT	Message de répétition d'appel. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.

Signaux sonores du Combine

Signal	*Signification*
Un long ronflement (sonnerie activée)	Arrivée d'un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Un court bip (aux 7 secondes)	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions - Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise ; si vous n'obtenez toujours pas de signal de manœuvre, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- La pile est-elle correctement installée ?
- Le combiné a-t-il émis un bip quand vous avez appuyé sur le bouton TALK/call back ? Il faut peut-être charger la pile.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes.

Signal de manœuvre, mais impossible de est communiquer

- Assurez-vous que le mode de composition par TONALITÉ/IMPULSIONS est réglé à la base en fonction du type de service téléphonique auquel vous êtes abonné.

Le combiné/la base ne sonne pas

- Assurez-vous que le sélecteur de sonnerie du combiné est activé et que la sonnerie de la base est programmée à HAUT.
- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas de signal de manœuvre, voir Aucun signal de manœuvre ci-dessus.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez de voies.

- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise avec un autre appareil ménager.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné sur le socle pendant 20 secondes. Si le signal continue, chargez la pile pendant 16 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans cordon et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour « Aucun signal de manœuvre» à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous correctement programmé les touches d'emplacement-mémoire ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation c.a. de la prise murale et communication entre la à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.

Solutions - Afficheur

Aucun affichage

- La pile est-elle complètement chargée ? Essayez de remplacer la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation c.a.de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Pour recevoir l'information d'appelant, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard offert par la compagnie de téléphone.

Solutions - Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Causes de Mauvaise Reception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Soins et Entretien

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre appareil, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex.: moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et du chargeur à distance avec une gomme à effacer propre.

Service Apres-Vente

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

   OU

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   Thomson Digital Technologies Ltd.
   c/o Thomson multimédia Ltd.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Index

A

Acceder au Repondeur a Partir D'un Autre Telephone 37
Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone 37
Access a Distance 35
Accèss à Distance 35
Afficheur 25
Afficheur D'appel en Attente 25
Appels par Interphone a Deux 24
Appels par Interphone à Deux 24
Appels par Interphone a Trois 24
Appels par Interphone à Trois 24
Attente Automatique 18
Aucun affichage 41
Avant de Commencer 6

B

Branchement du Combiné à Cordon 10

C

Causes de Mauvaise Reception 42
Changement du Code de Securite 37
Changement ou Suppression de Noms/Numeros Memorises 30
Code de Securite 13
Commutation entre le Haut-Parleur et le Combine 22
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Composition D'un Numero D'appelant 27
Composition D'un Numero Memorise 31
Composition en Chaine a Partir de la Memoire 32
Composition par Tonalite Temporaire 20
Consultation 30
Consultation des Dossiers D'appelant 26
Contraste D'affichage 12

E

Ecoute des Messages a Partir de la Base 34
Ecoute du Message D'accueil 33
Effacer les Messages 34
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Enregistrement 16
Enregistrement du Message D'accueil 33
Erreurs D'afficheur 29
Exigences de la Prise Téléphonique 6

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 17
Faire un Appel au Haut-Parleur 22
Faire un Appel D'interphone 23
Filtrage des Appels a Partir de la Base 33
Filtrer les Appels a Partir du Combine 36
Fixation de la base au Mur 11
Flash 19
Fonctionnement de Base 17
Fonctionnement de L'interphone 23
Fonctionnement du Haut-Parleur 21

G

Garde 20
Guide de Depannage 40

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Indicateur de Messages 33
Indicateur de Repondeur 36
Indicatif Local 15

Index

Information pour Accessoires 46
Information sur le Réseau Téléphonique 3
Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition 30
Installation 7
Installation de la pile du combiné 9
Installation du Telephone 9
Installation du Téléphone 10
Instructions Vocales 11
Introduction 6

L

Laisser une Note 35
Langue 12
Licensing 3

M

Memoire 29
Memoire Pleine 34,36
Memorisation D'un Nom et D'un Numero 29
Memorisation D'un Numero de Recomposition 30
Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 26
Messages Affiches 39
Minuterie D'appel 18
Mute 20

N

Niveau de Sonnerie 14

P

Precautions a Prendre 38
Presentation de la Base 8
Présentation du Socle de Chargement et du Combiné 8
Programmation du Repondeur 11,33
Programmation du Telephone 12

R

Raccordement de L'alimention C.A. (électrique) 10
Raccordement de la Ligne Téléphonique 10
Reception de Dossiers D'appelants 25
Recevoir un Appel au Haut-Parleur 22
Recherche du Combine sans Cordon 20
Recomposition du Dernier Numero 19
Reglage de Jour/Heure 15
Reglage par Defaut 16
Remplacement de la Pile 38
Renseignements Importants 2
Renseignements Sur L'interférence 2
Repondre a un Appel 17
Repondre a un Appel D'interphone 23

S

Selecteur de volume de Sonnerie 18
Selection de Voie Manuelle 18
Service Apres-Vente 43
Signaux sonores du Combine 40
Soins et Entretien 42
Solutions - Afficheur 41
Solutions - Pile 42
Solutions - Telephone 40
Sonneries avant Reponse 13
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 28
Suppression du Dossier D'appelant Courant 28
Système de Sécurité Numérique 7

T

Table des matieres 4
Tonalite/Impulsions 14
Tonalité de Sonnerie 14
Transfert de Dossiers D'appelants en Memoire 28

U

Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Telephonique 24
Utilisation du Combine 35

V

Volume 21

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	MODEL NO.		
	NOIR	BLANC	GRIS
Alimentation c.a.	5-2596 or 5-2732	5-2625	5-2754
Pince-ceinture	5-2657	5-2657	X
Casque d'écoute	5-2444	5-2425	X
Pile de remplacement pour combiné	5-2459		
Socle de chargement de combiné	5-2749		

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;
Ontario: (905) 624-8516 Manitoba: (204) 783-2088
British Columbia: (604) 438-8001 Quebec: (514) 352-9071
Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande. Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

THOMSON
images & beyond

Modéle 27881
00009245 (Rév. 1 CAN F)
07-22
Imprimé en Chine

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)